



Certificado de Garantia

Esta garantia tem a duração de 6 (seis) meses, a contar da data da compra do produto descrita na Nota Fiscal, sendo válida contra qualquer defeito de fabricação durante este período. Caso seja constatado o defeito de fabricação, as pedaleiras serão revisadas, recuperadas ou trocadas, sem acarretar ônus ao cliente por estes serviços. As eventuais despesas de transporte, decorrentes da devolução das pedaleiras à nossa fábrica, deverão ser pagas pelo remetente. A fábrica se responsabiliza pelas despesas do envio do produto de volta ao cliente. Manutenção e revisão estão inclusos na garantia.

Somente não acataremos reclamações, dentro do prazo de garantia, se;

- a) As pedaleiras apresentarem características de mau uso.
- b) As pedaleiras apresentarem características de má instalação.
- c) O produto, depois da inspeção, mostrar evidência de ter sido modificado ou recuperado por pessoa não autorizada.

Data de compra:

Carimbo:

Ueni Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. - C.N.P.J. 74.522.251/0001-72



171500070

kaoru



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Pedaleiras SHUTT

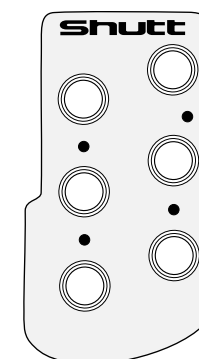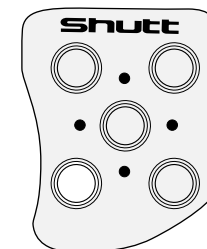

[www. SHUTT .com.br](http://www.SHUTT.com.br)

Prezado Cliente

Obrigado por adquirir os produtos Shutt. Eles possuem um design moderno que vai com certeza valorizar seu automóvel.

Recomendações Importantes

- 1- Antes da instalação, leia atentamente as instruções.
- 2- Utilize as ferramentas adequadas para a instalação dos pedais.
- 3- Evite pisar sobre os pedais com calçados molhados ou com solados de couro.
- 4- ATENÇÃO: Reaperte os parafusos sempre que possível.

Sport Pedal

Conteúdo da Embalagem

- 1 chave Allen
- 12 abraçadeiras
- 12 porcas
- 16 arruelas antiderrapantes
- 12 parafusos de fixação
- 3 pedaleiras Sport (acelerador, freio e embreagem)

Esquema de Montagem

- 1- Aperte as abraçadeiras atrás do pedal com a chave Allen (fig.1)
- 2- Coloque as pedaleiras sobre os pedais originais (fig.2).
- 3- Com um alicate, dobre as abraçadeiras atrás dos pedais originais (fig.3).




Fig. 1

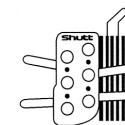


Fig. 2

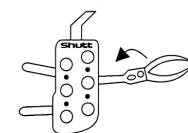


Fig. 3

- 4- IMPORTANTE: certifique-se de que as abraçadeiras não sobreponham a haste do pedal original, abraçando apenas a base da pedaleira. Se a abraçadeira estiver muito longa, fazer uma dobra em "L" antes de abraçar a pedaleira original (fig.4).




Fig. 4

- 5- Mantenha uma distância entre os pedais. Teste as pedaleiras antes de conduzir o veículo, a fim de verificar a fixação (fig.5).




Fig. 5

Pedal Automático

Conteúdo da Embalagem

- 6 parafusos de fixação / 2 parafusos longos de fixação/ 8 porcas
- 2 pedaleiras com borracha antiderrapante (acelerador, freio)
- 4 parafusos pedaleiras
- 1 chave Allen
- 1 suporte de fixação de freio
- 2 abraçadeiras

Esquema de Montagem

- 1- Aperte os braços fixadores atrás do pedal com a chave Allen (fig. 1).




Fig. 1

- 2- Coloque as pedaleiras sobre os pedais de borracha originais (fig.2).




Fig. 2

- 3- Com um alicate, dobre as abraçadeiras atrás dos pedais originais.

- 4- IMPORTANTE: certifique-se de que os braços fixadores não sobreponham a haste do pedal original, abraçando apenas a base da pedaleira. Se a abraçadeira estiver muito longa, fazer uma dobra em "L" antes de abraçar a pedaleira original (fig.2).




Fig. 3

- 5- Mantenha uma distância entre os pedais. Teste as pedaleiras antes de conduzir o veículo, a fim de verificar a fixação (fig.3).

Pedal GT

Conteúdo da Embalagem

- 1 chave Allen
- 3 suportes de fixação
- 12 parafusos de fixação para pedaleira
- 6 parafusos/6 porcas de fixação para suporte de fixação
- 3 pedaleiras com borracha antiderrapante (acelerador, freio e embreagem)

Esquema de Montagem

- 1- O suporte de fixação tem dois níveis para a aplicação dos pedais originais (fig.1).

1. Pedais menores
2. Pedais maiores




Fig. 1

- 2- Perfure os pedais originais mantendo os alinhamentos corretos dos suportes de fixação (fig.2).




Fig. 2

- 3- Fixar os suportes através de parafusos e porcas (fig.3).

- 4- Utilizar a chave Allen para fixar as pedaleiras nos suportes de fixação. (fig.4).

- 5- Mantenha uma distância entre os pedais. Teste as pedaleiras antes de conduzir o veículo, a fim de verificar a fixação (fig.5).

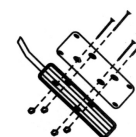


Fig. 3

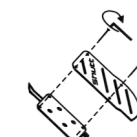


Fig. 4



Fig. 5